




S1.42 Szafa 60x60x200 MODE
S1.42 Wardrobe 60x60x200 MODE
S1.42 Шкаф 60x60x200 MODE
S1.42 Dulap 60x60x200 MODE
S1.42 Schrank 60x60x200 MODE
S1.42 Vaatekaappi 60x60x200 MODE
S1.42 Skapji 60x60x200 MODE
S1.42 Шафа 60x60x200 MODE

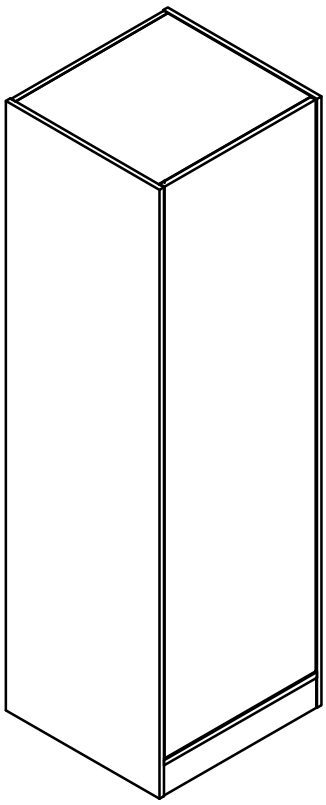


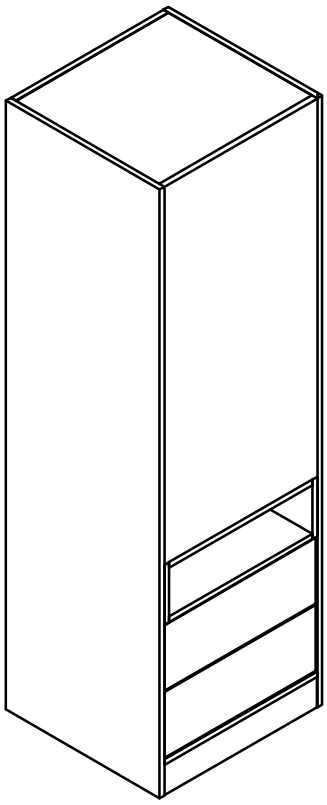

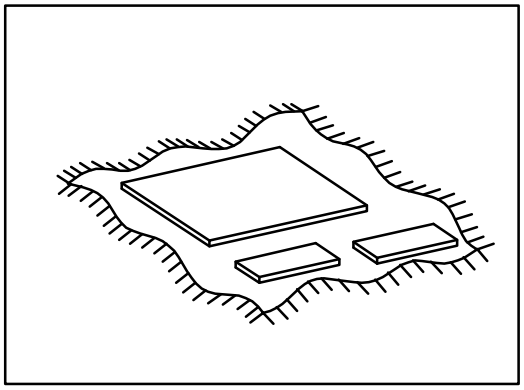

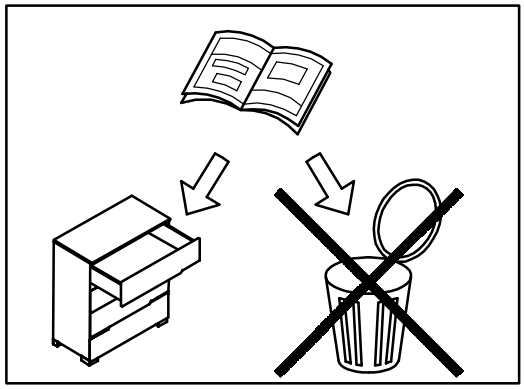


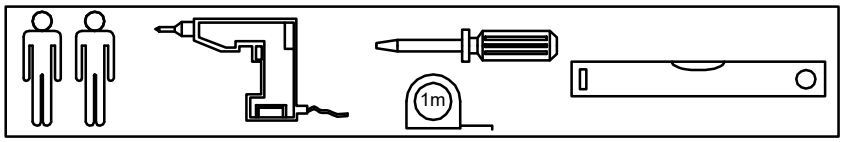


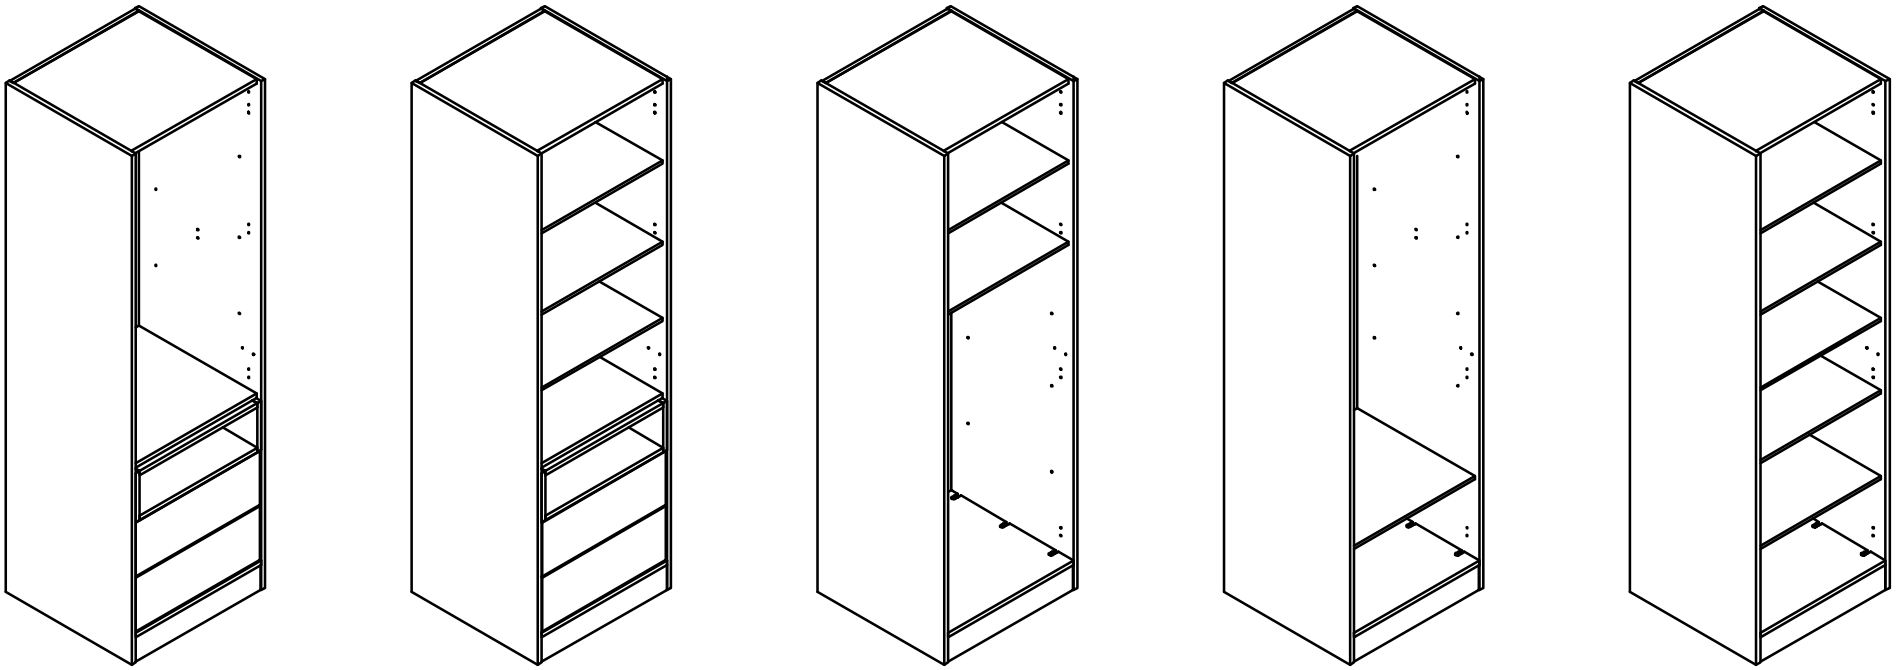

A B C D E

OKUCIA / FITTINGS / ФУРНИТУРА / FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET/ФУРНІТУРА/ FURNITŪRA

Id	
W10	 Ø3,5x16
W25	
W192	
W5	
W214	
W19	
	 568 mm
	

Id	
W216	 Ø6,3x30
W215	 Ø6,3x20
W218	
W217	
W8	
W24	
	

ELEMENTS / CZĘŚĆI / ДЕТ АЛИ / COMPONENTE / TEILE /ELEMENTITЕЛЕМЕНТИ / АЛИ/ DETA ĻAS

60 2 60 P L _

Nr	A x B x C [mm]
1	2000x580x18
2	2000x580x18

Nr	A x B x C [mm]
3	576x580x18

Nr	A x B x C [mm]
4	576x100x18

Nr	A x B x C [mm]
5	1240x570x18
6	1245x576x18

Nr	A x B x C [mm]
7	576x525x12
8	576x540x18

Nr	A x B x C [mm]
-	KONTENEREK / CONTAINER / КОНТЕЙНЕР/Skapītis/Контейнер

Nr	A x B x C [mm]
-	SKRZYNKA / BOX / Я Щ И К / CUTI E / LAATIKKo/MANTU KASTE/Скриня

Nr	A x B x C [mm]
-	OKUCIA/FITTINGS/ФУРНИТУРА /FERONERIE/BESCHLÄGE/KIINNITTIMET ФУРНІТУРА/ FURNITŪRA

60 0 60 P L _

Nr	A x B x C [mm]
1	2000x580x18
2	2000x580x18

Nr	A x B x C [mm]
3	576x580x18


Nr	A x B x C [mm]
4	576x100x18


Nr	A x B x C [mm]
9	1877x570x18
10	1822x576x18

Nr	A x B x C [mm]
8	576x540x18
7	576x525x12


Nr	A x B x C [mm]
-	OKUCIA/FITTINGS/ФУРНИТУРА /FERONERIE/BESCHLÄGE/ KIINNITTIMETФУРНІТУРА/ FURNITŪRA

1

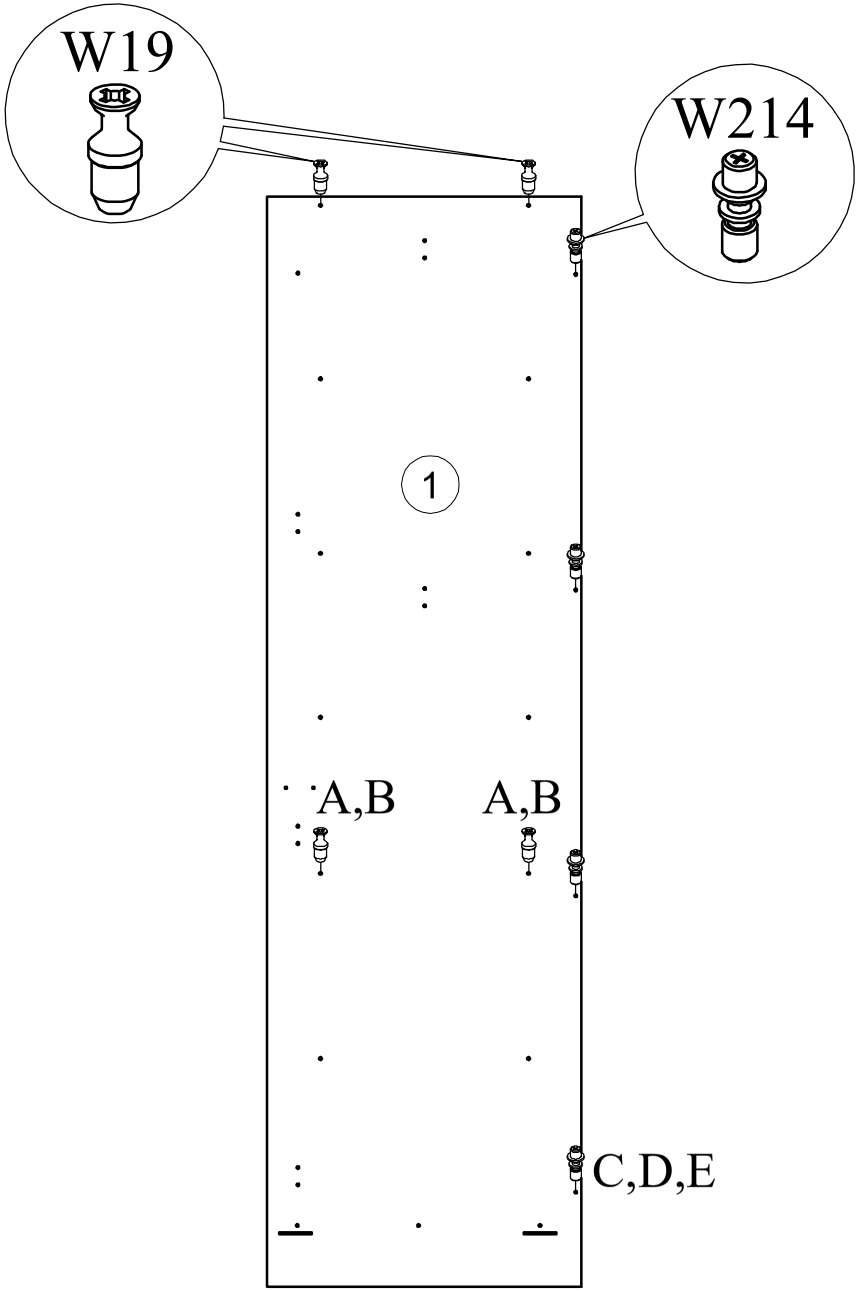


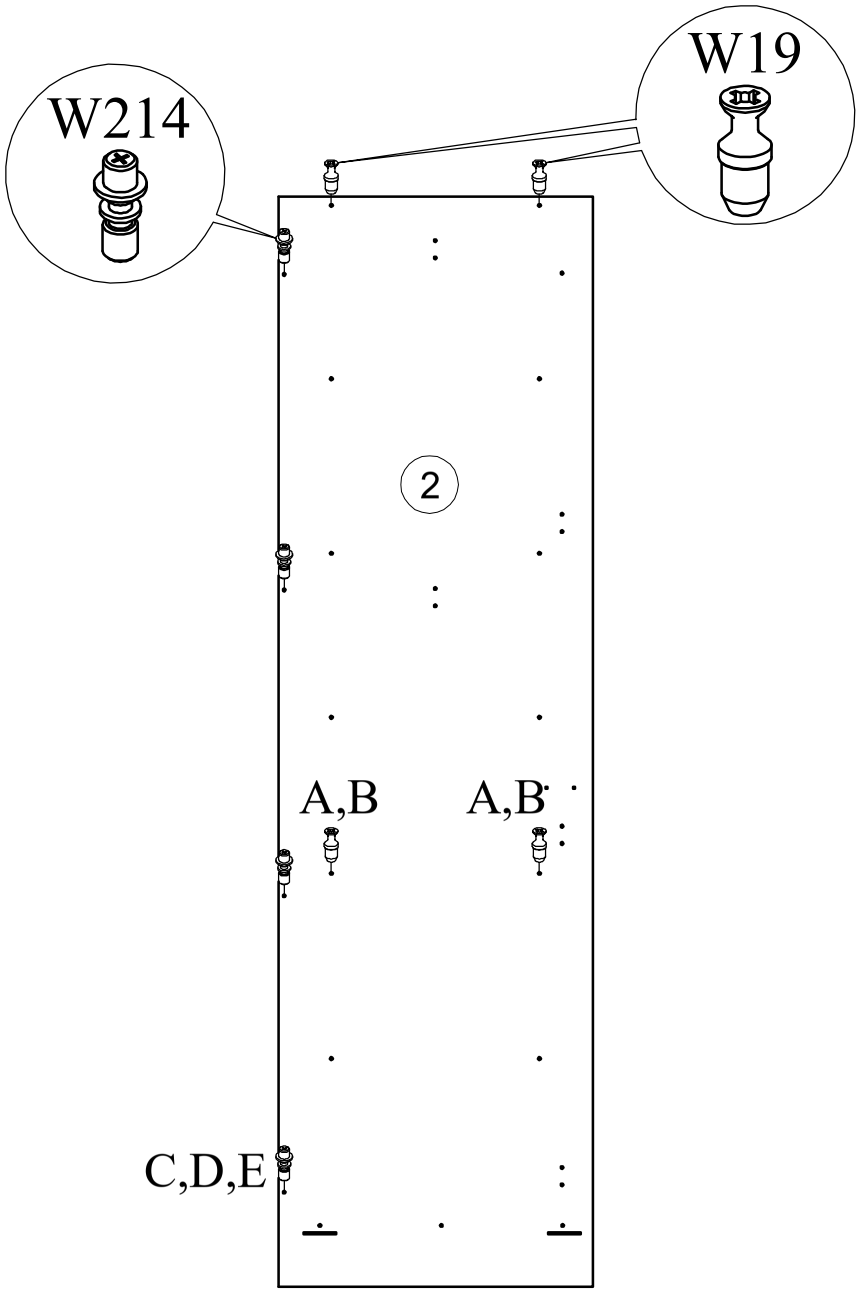


2

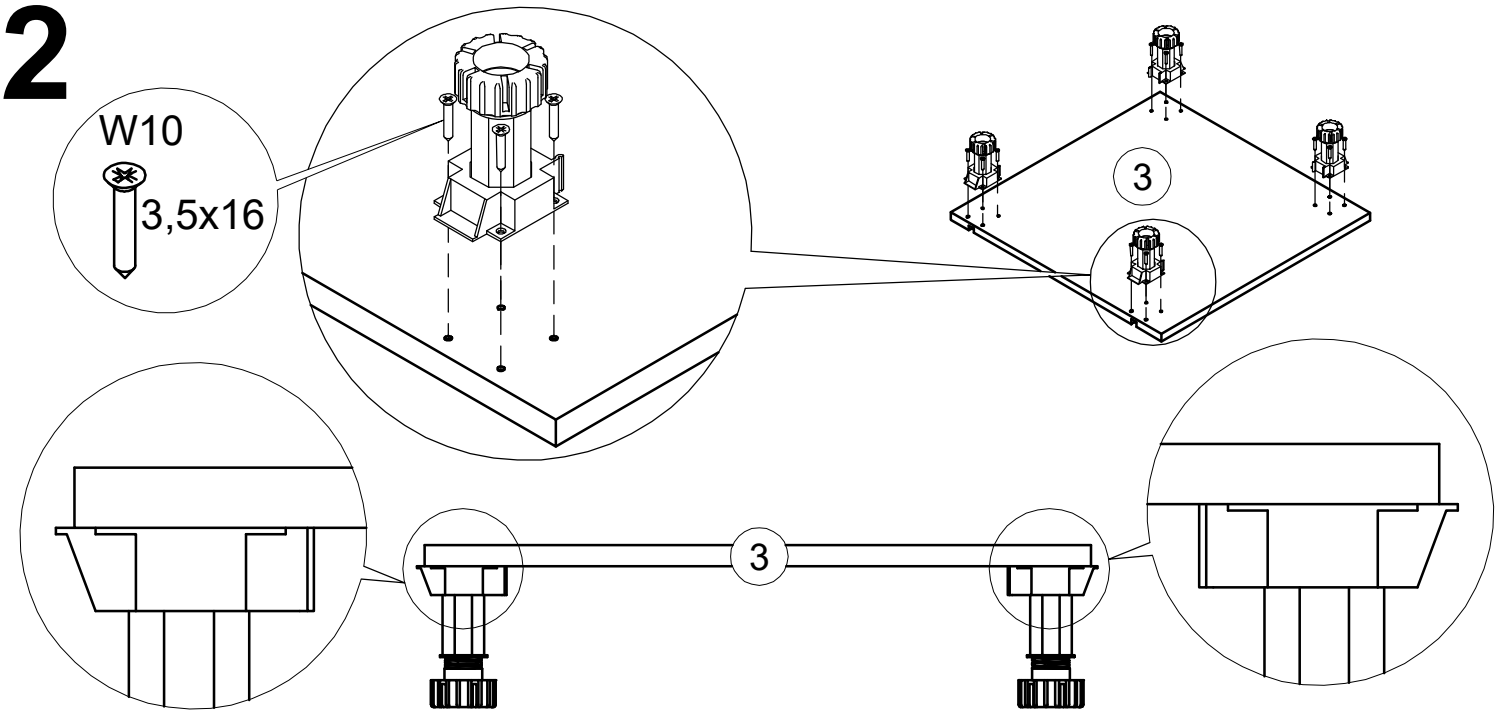


3

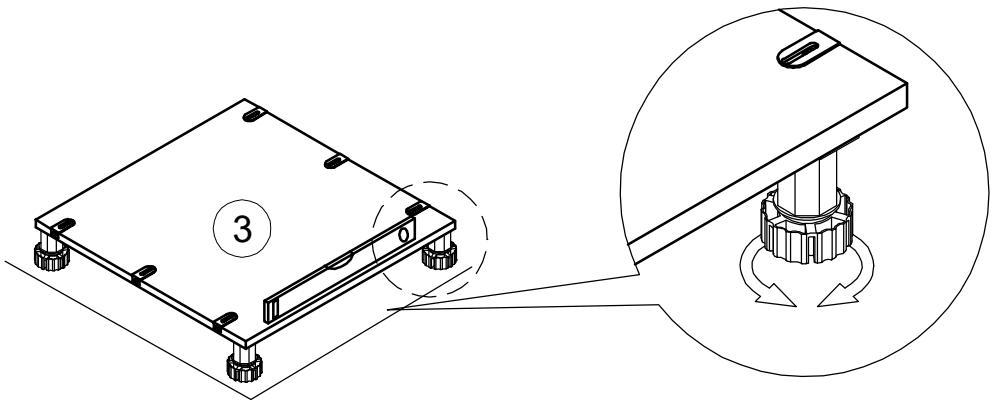



4

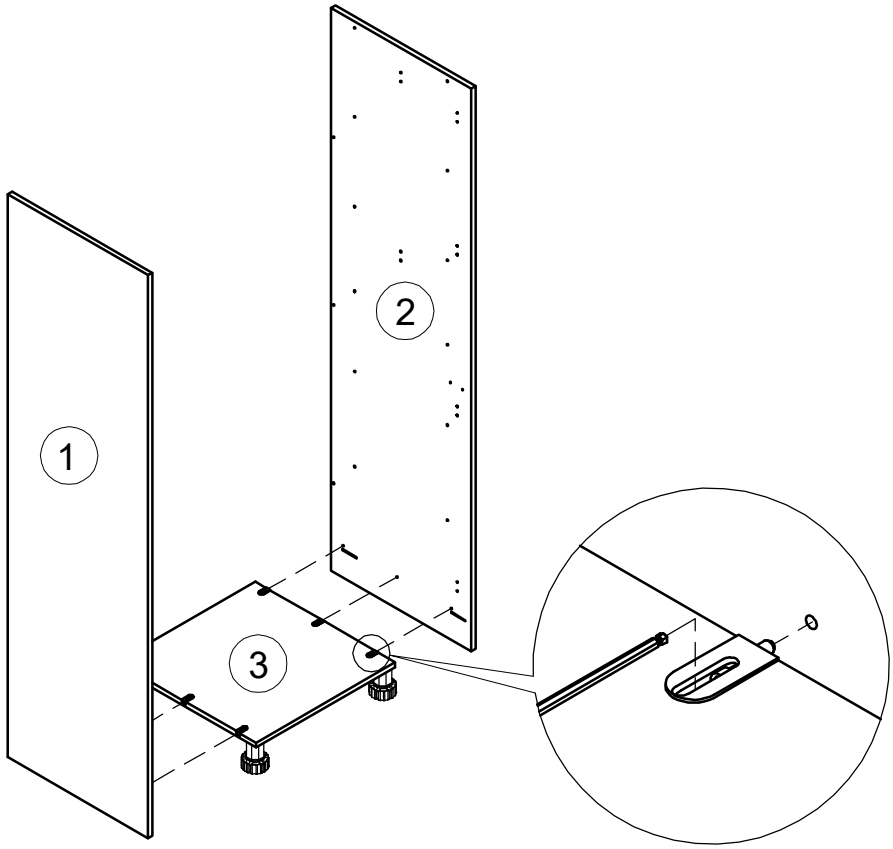

5

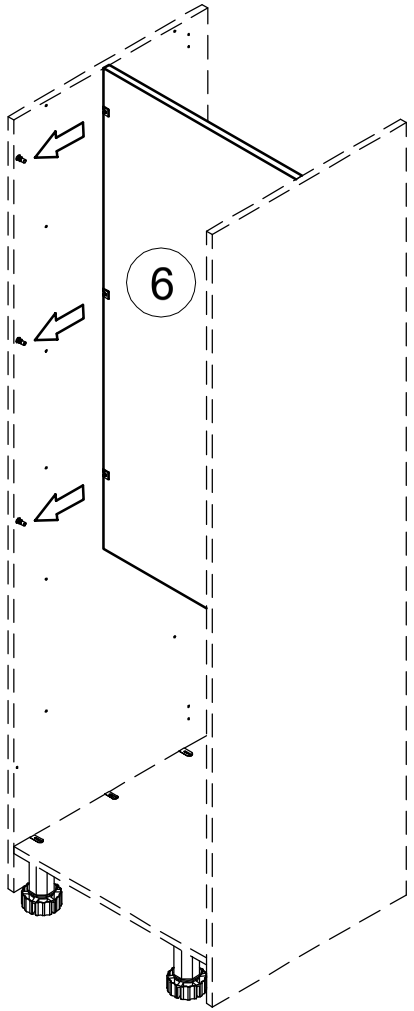

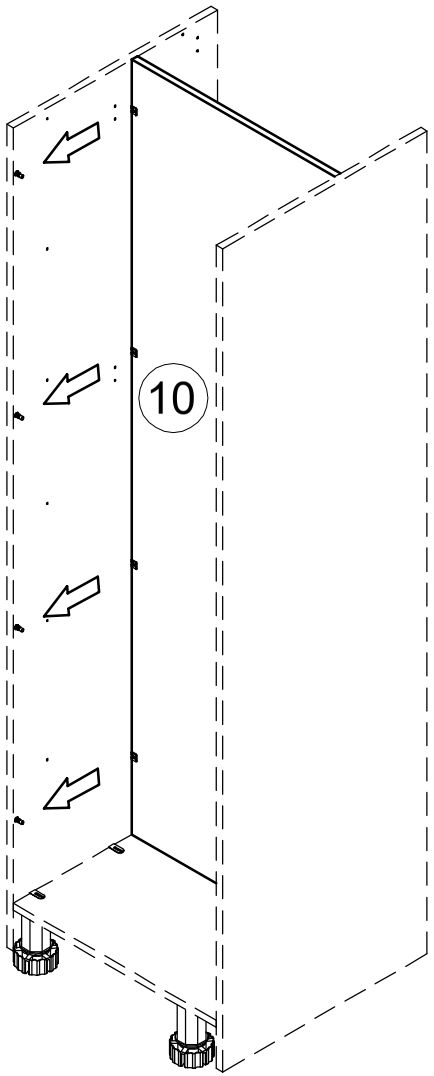


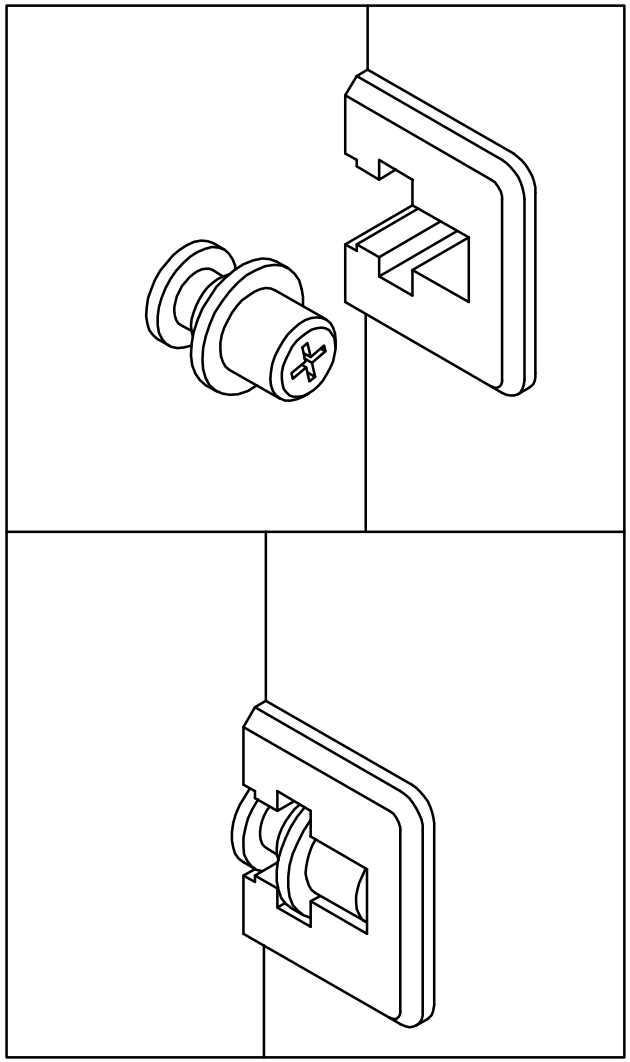


A,B

C,D,E

6

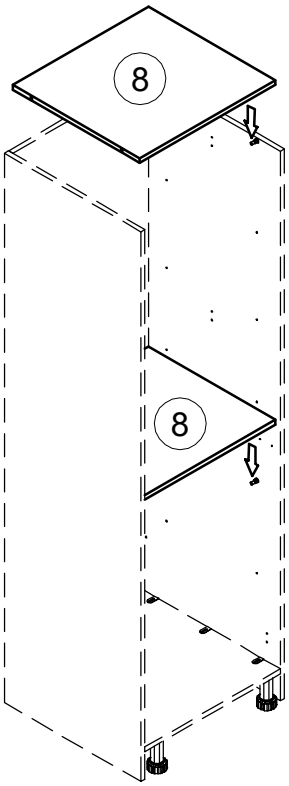


A,B

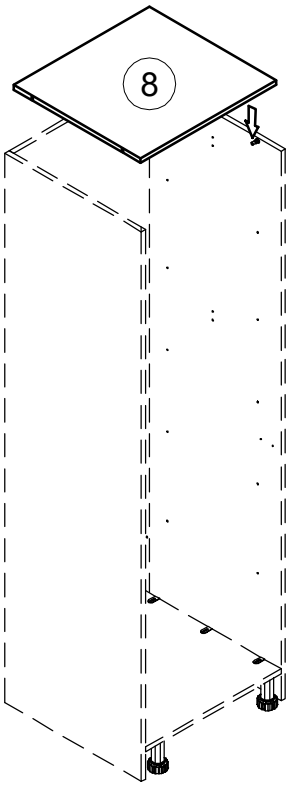


C,D,E


7 A,B

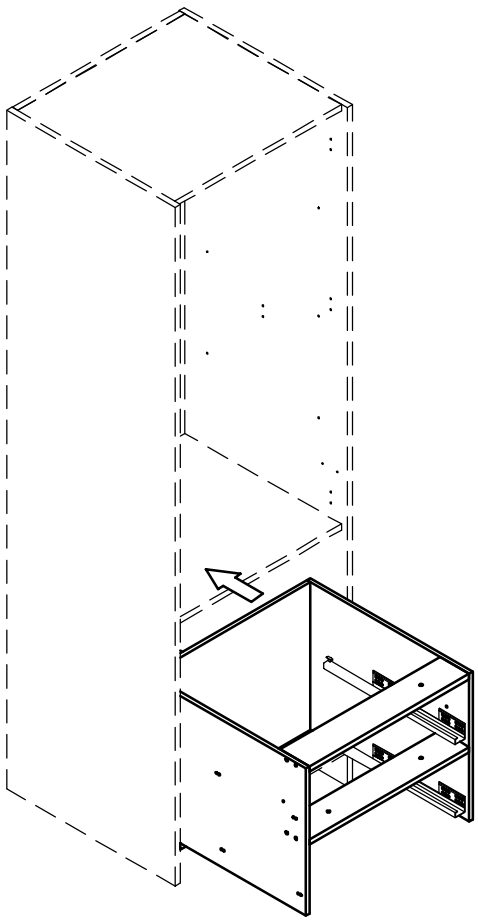


8 A,B

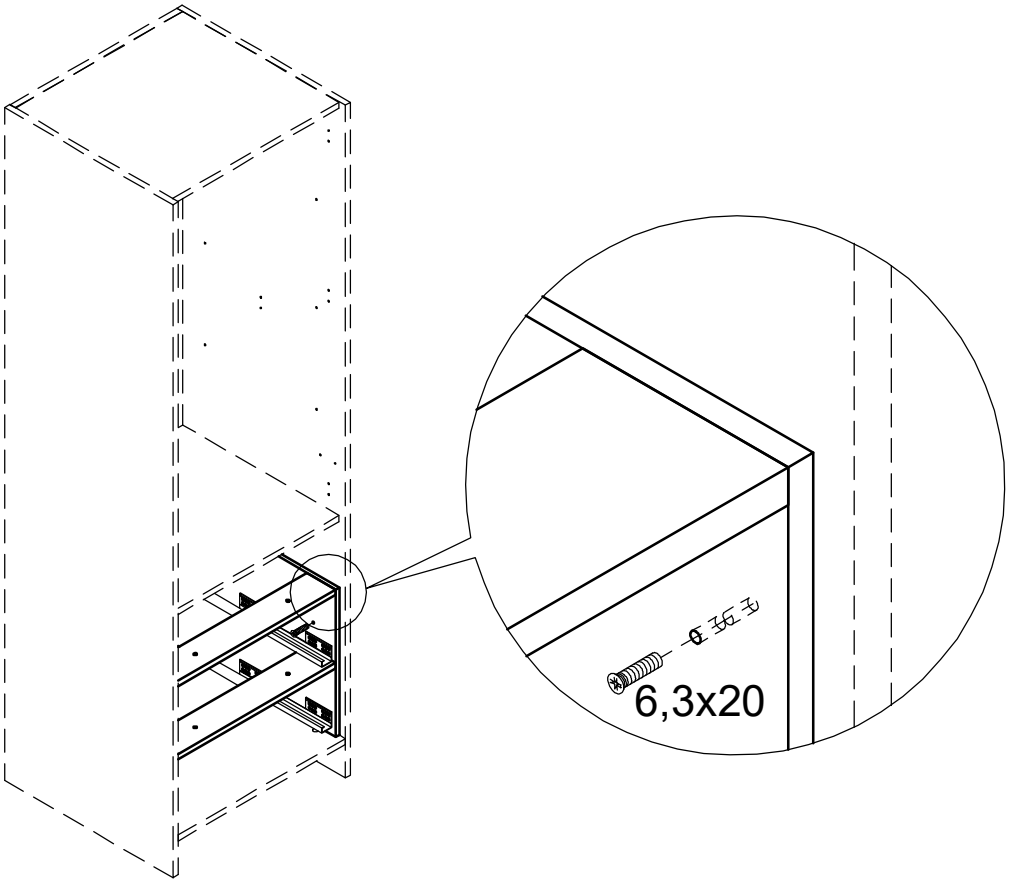


9 A,B

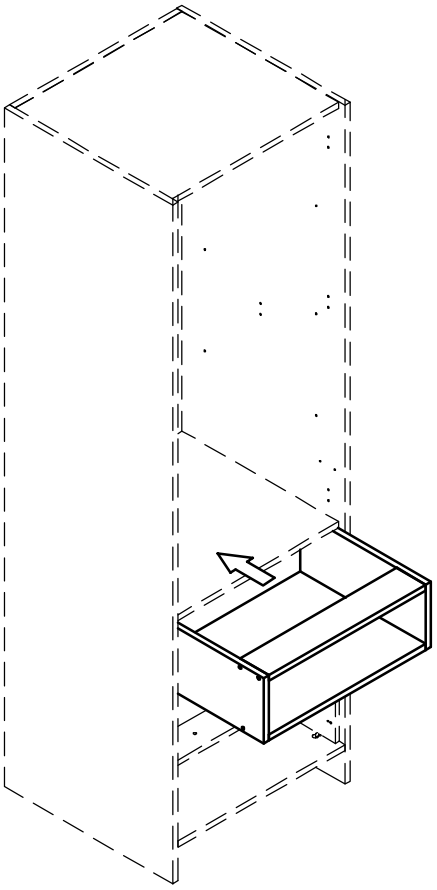


10 A,B

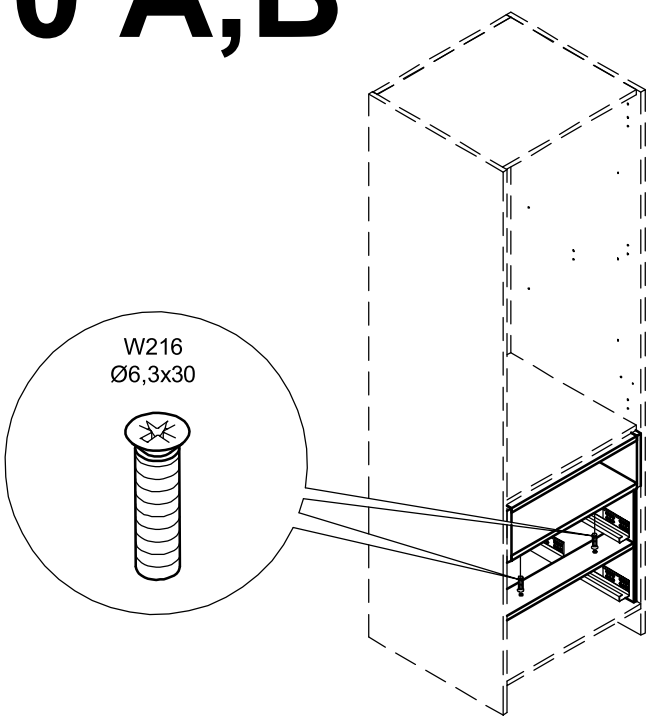


Wsunięcie szuflady
Inserting the drawer
Вставка ящика
Introducerea sertarului
Schublade einlegen
Atvilktne ir iebīdīta
Laatikon asettaminen paikalleen

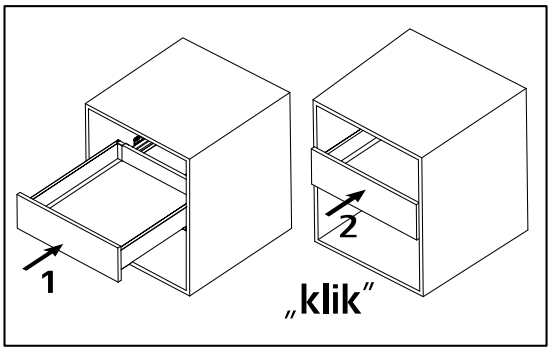


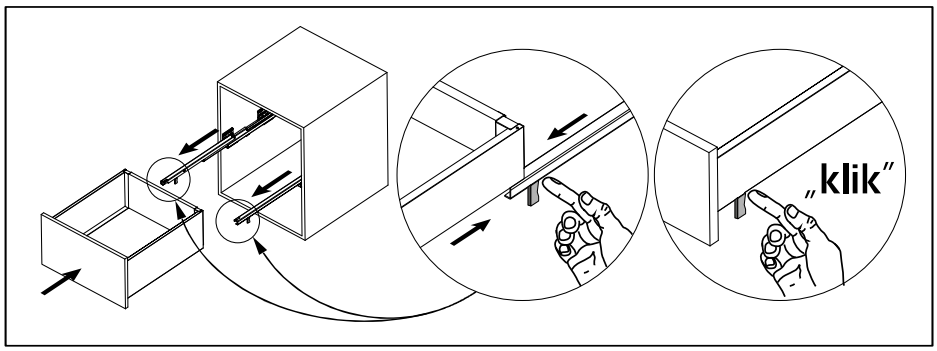


Wysunięcie szuflady
Pull out the drawer
Выдвиньте ящик
Scoateți sertarul
Ziehen Sie die Schublade heraus
Vedä laatikko ulos
Atvilktne izvelk

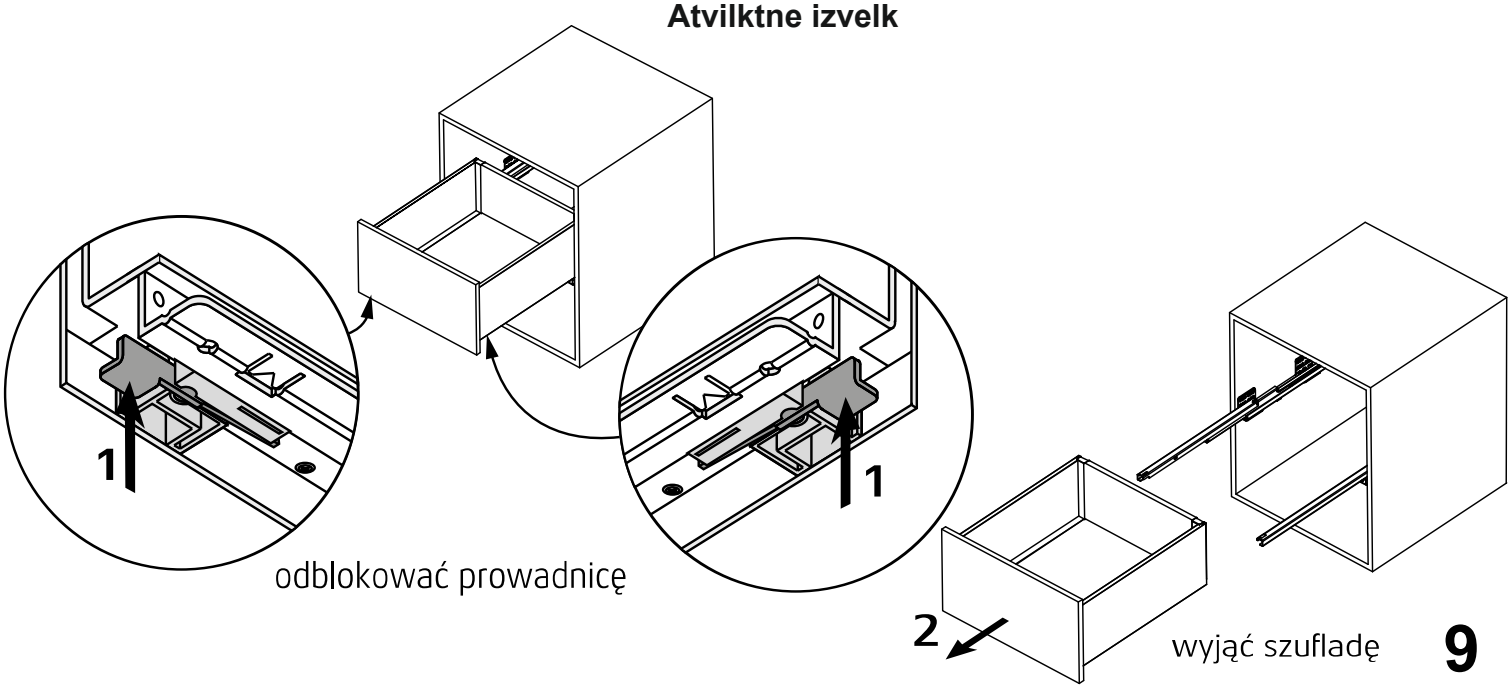


11

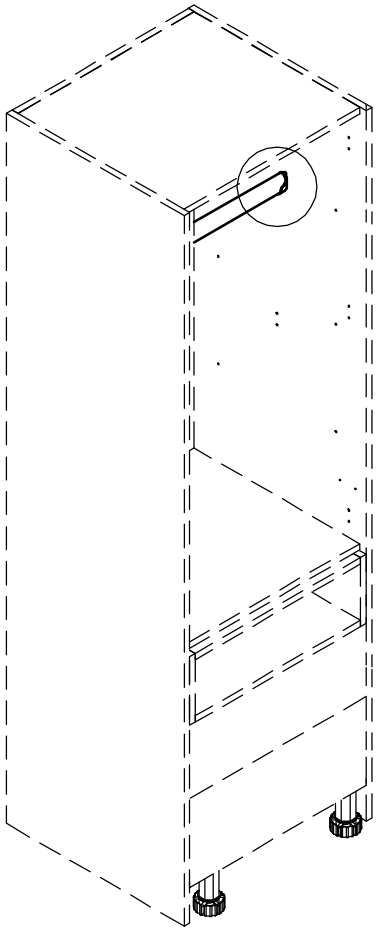

A

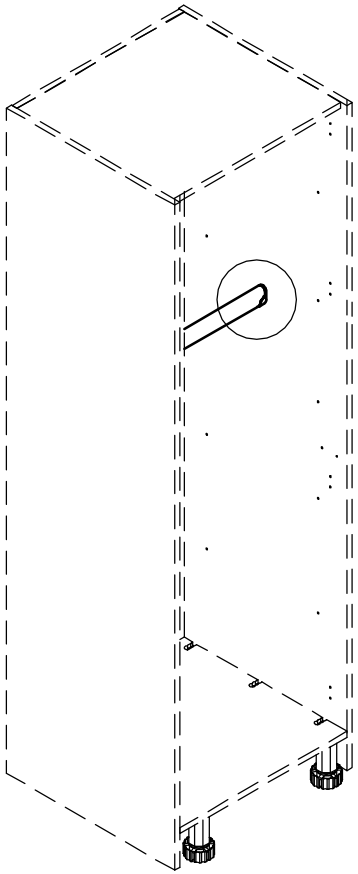


C

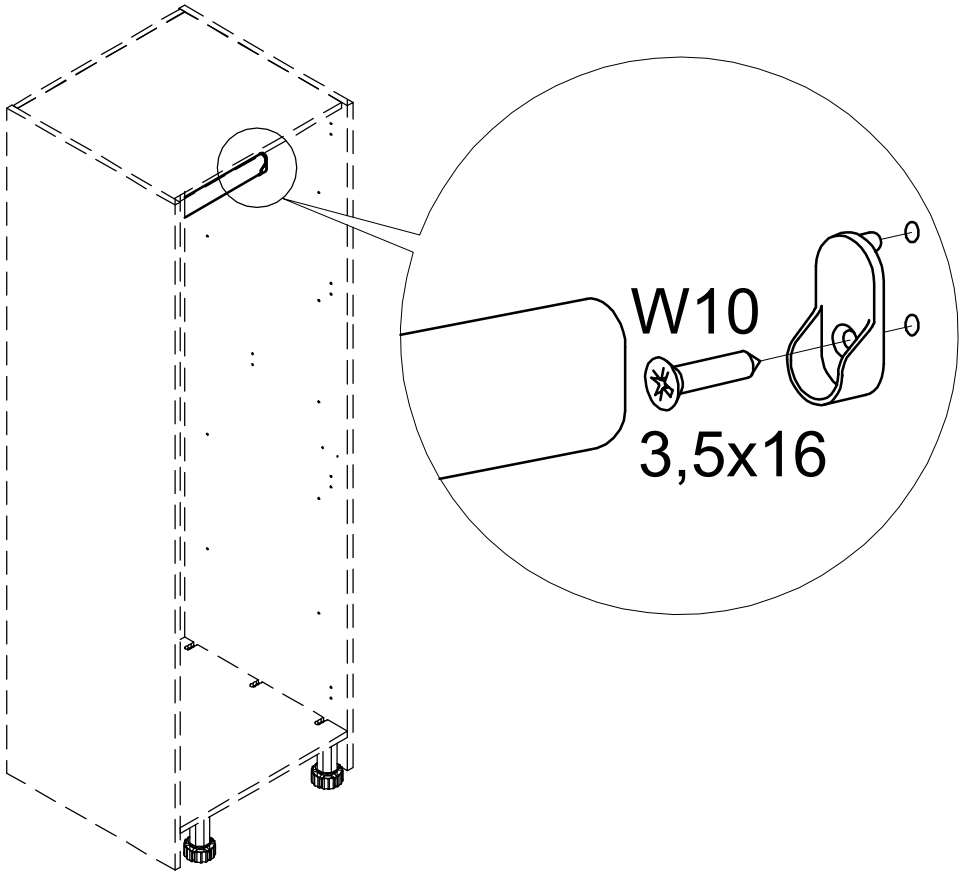



D

12

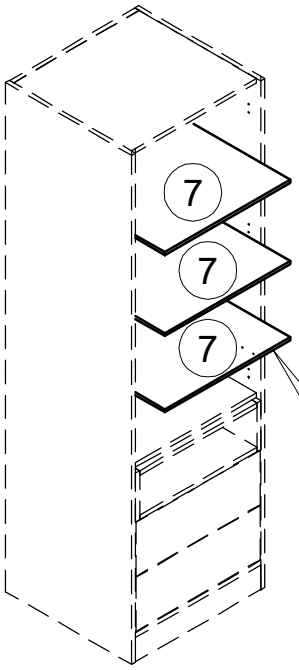


B

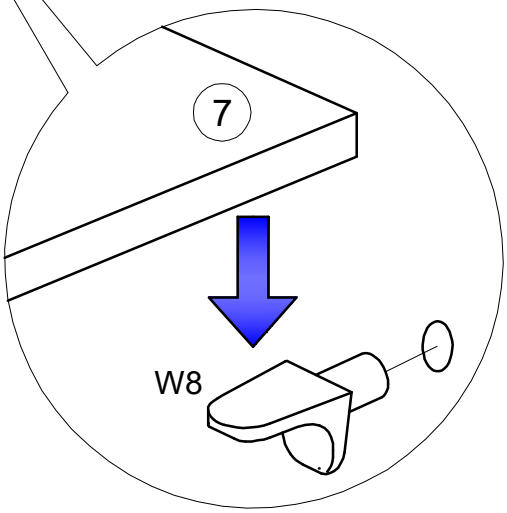


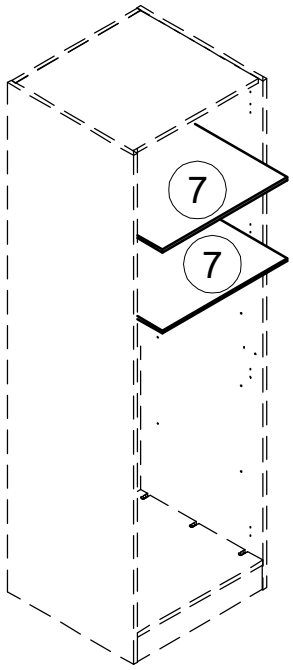

C

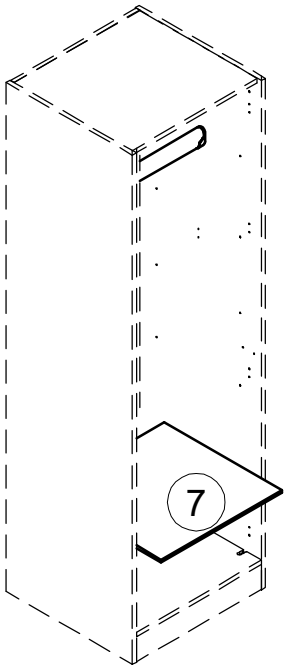

D

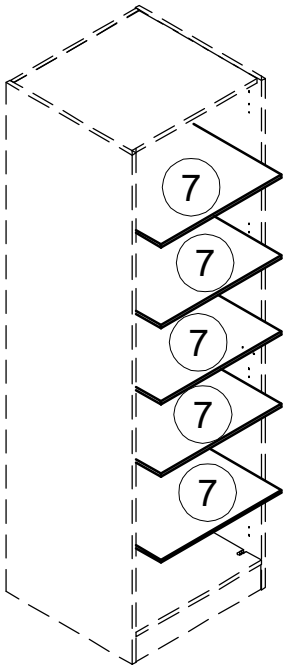

E

13

Lewy / Left / Левый


Stânga / Links / Vasen

Kreisais


Prawa / Right / Правый

Dreapta / Richtig / Oikea


Labais

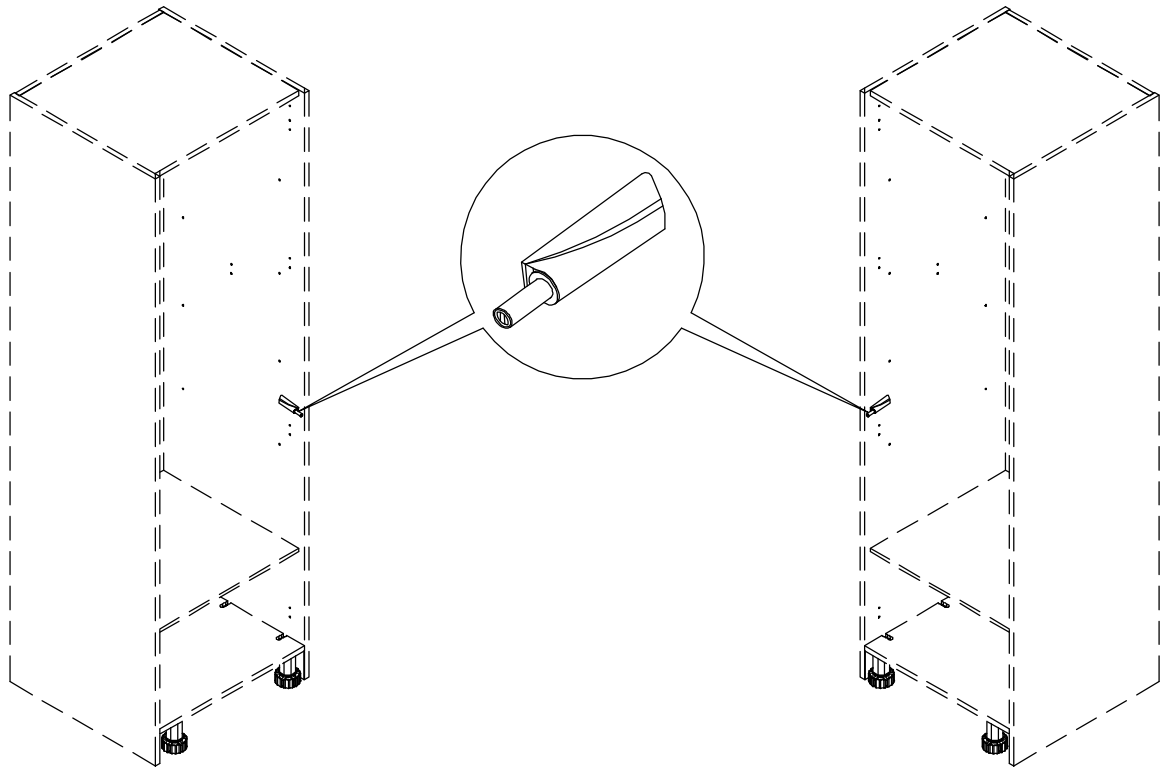


1

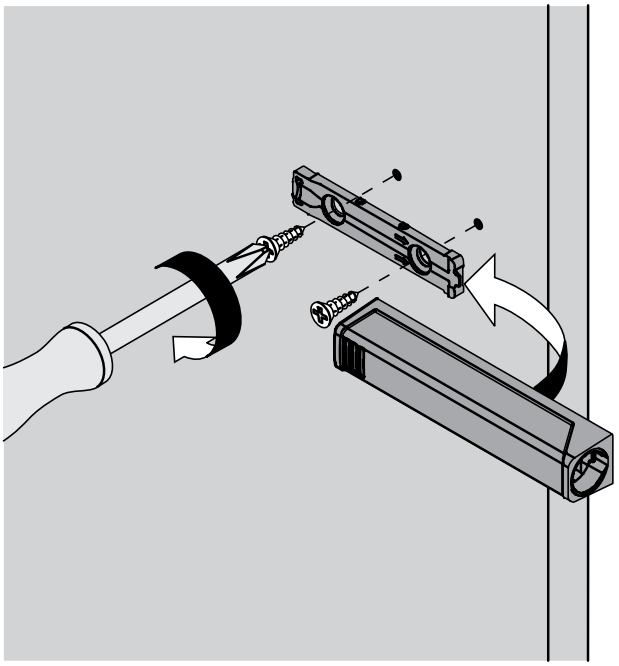

2

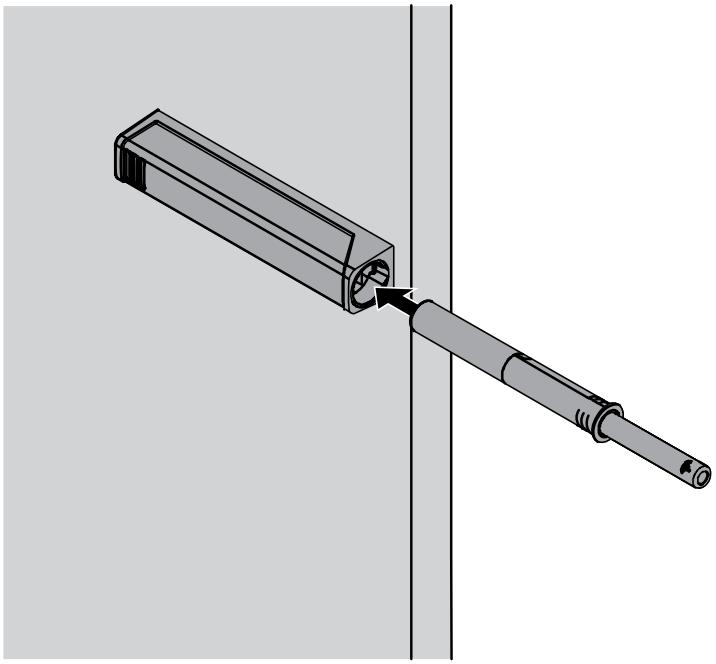


14 (Prawa / Right / Правый / Dreapta / Richtig / Oikea Labais

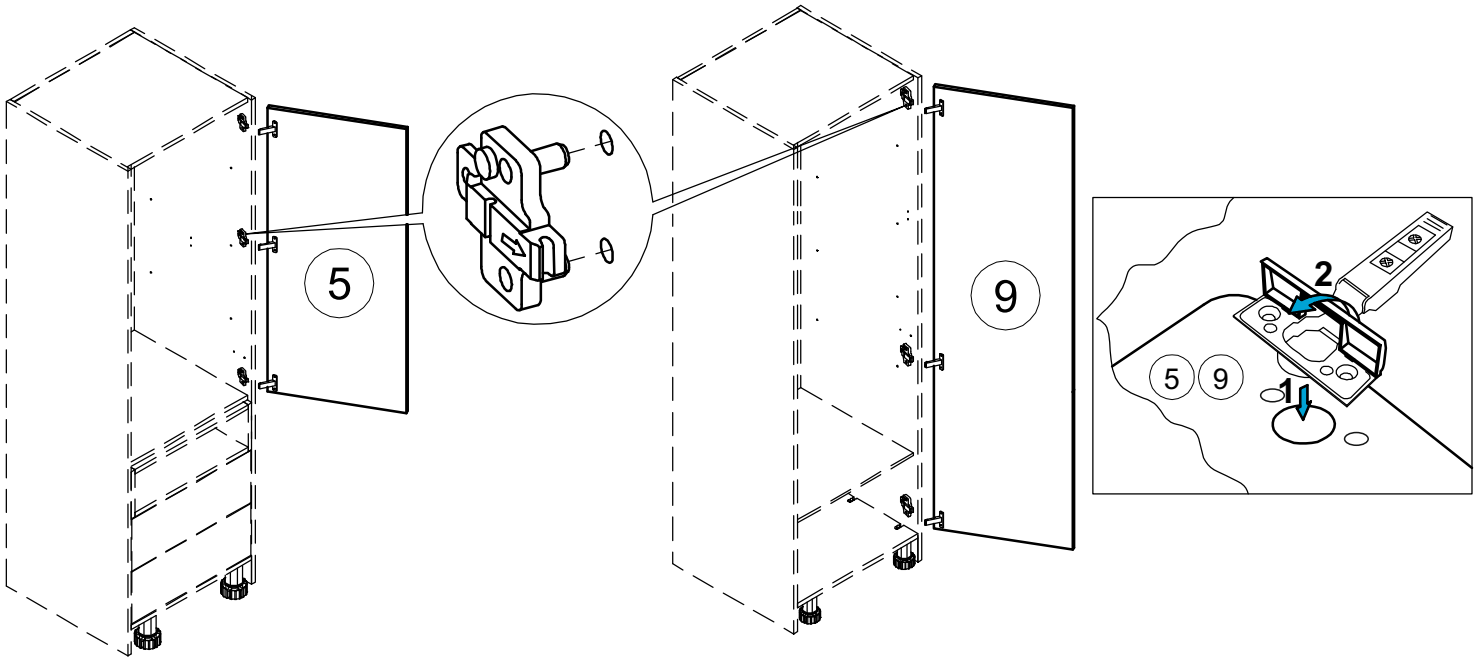


A,B C,D,E

15 (Lewy / Left / Левый / Stânga / Links / Vasen) Kreisais

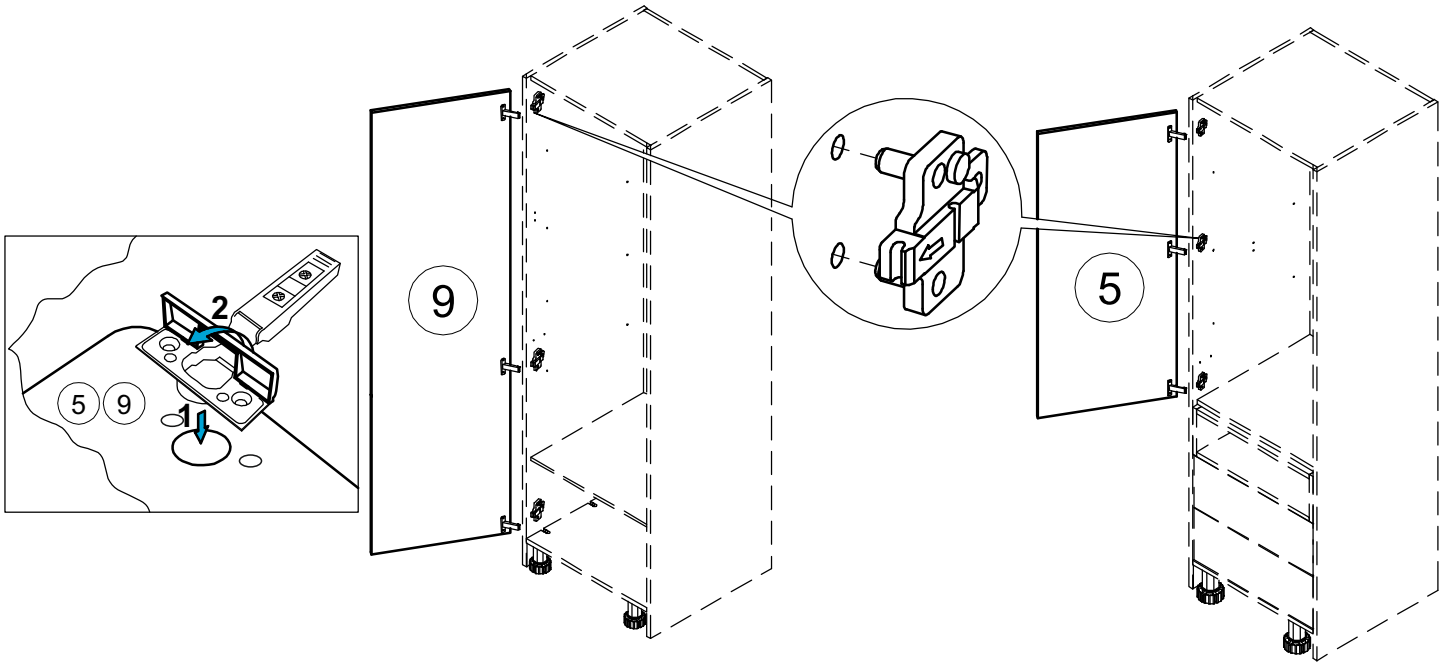


C,D,E A,B


16

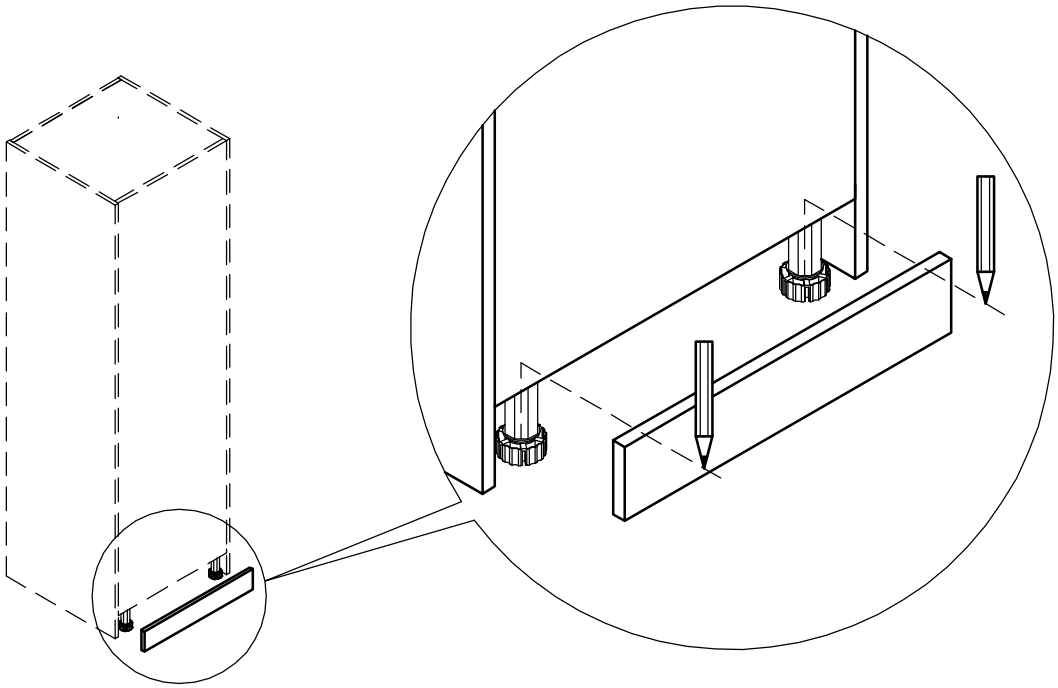


17

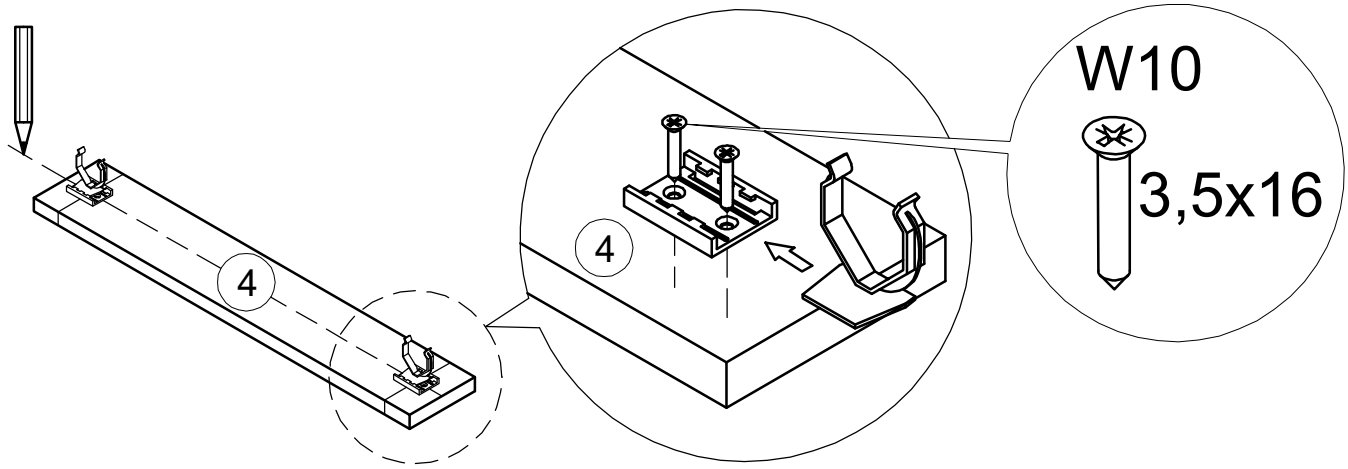

18

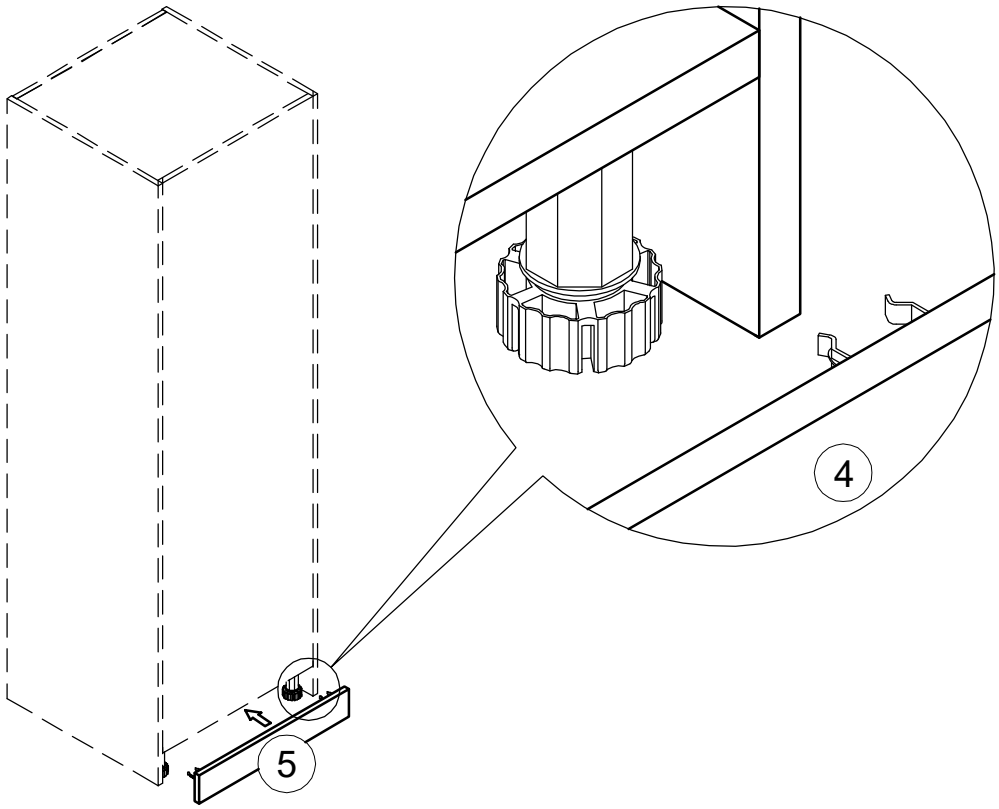

19

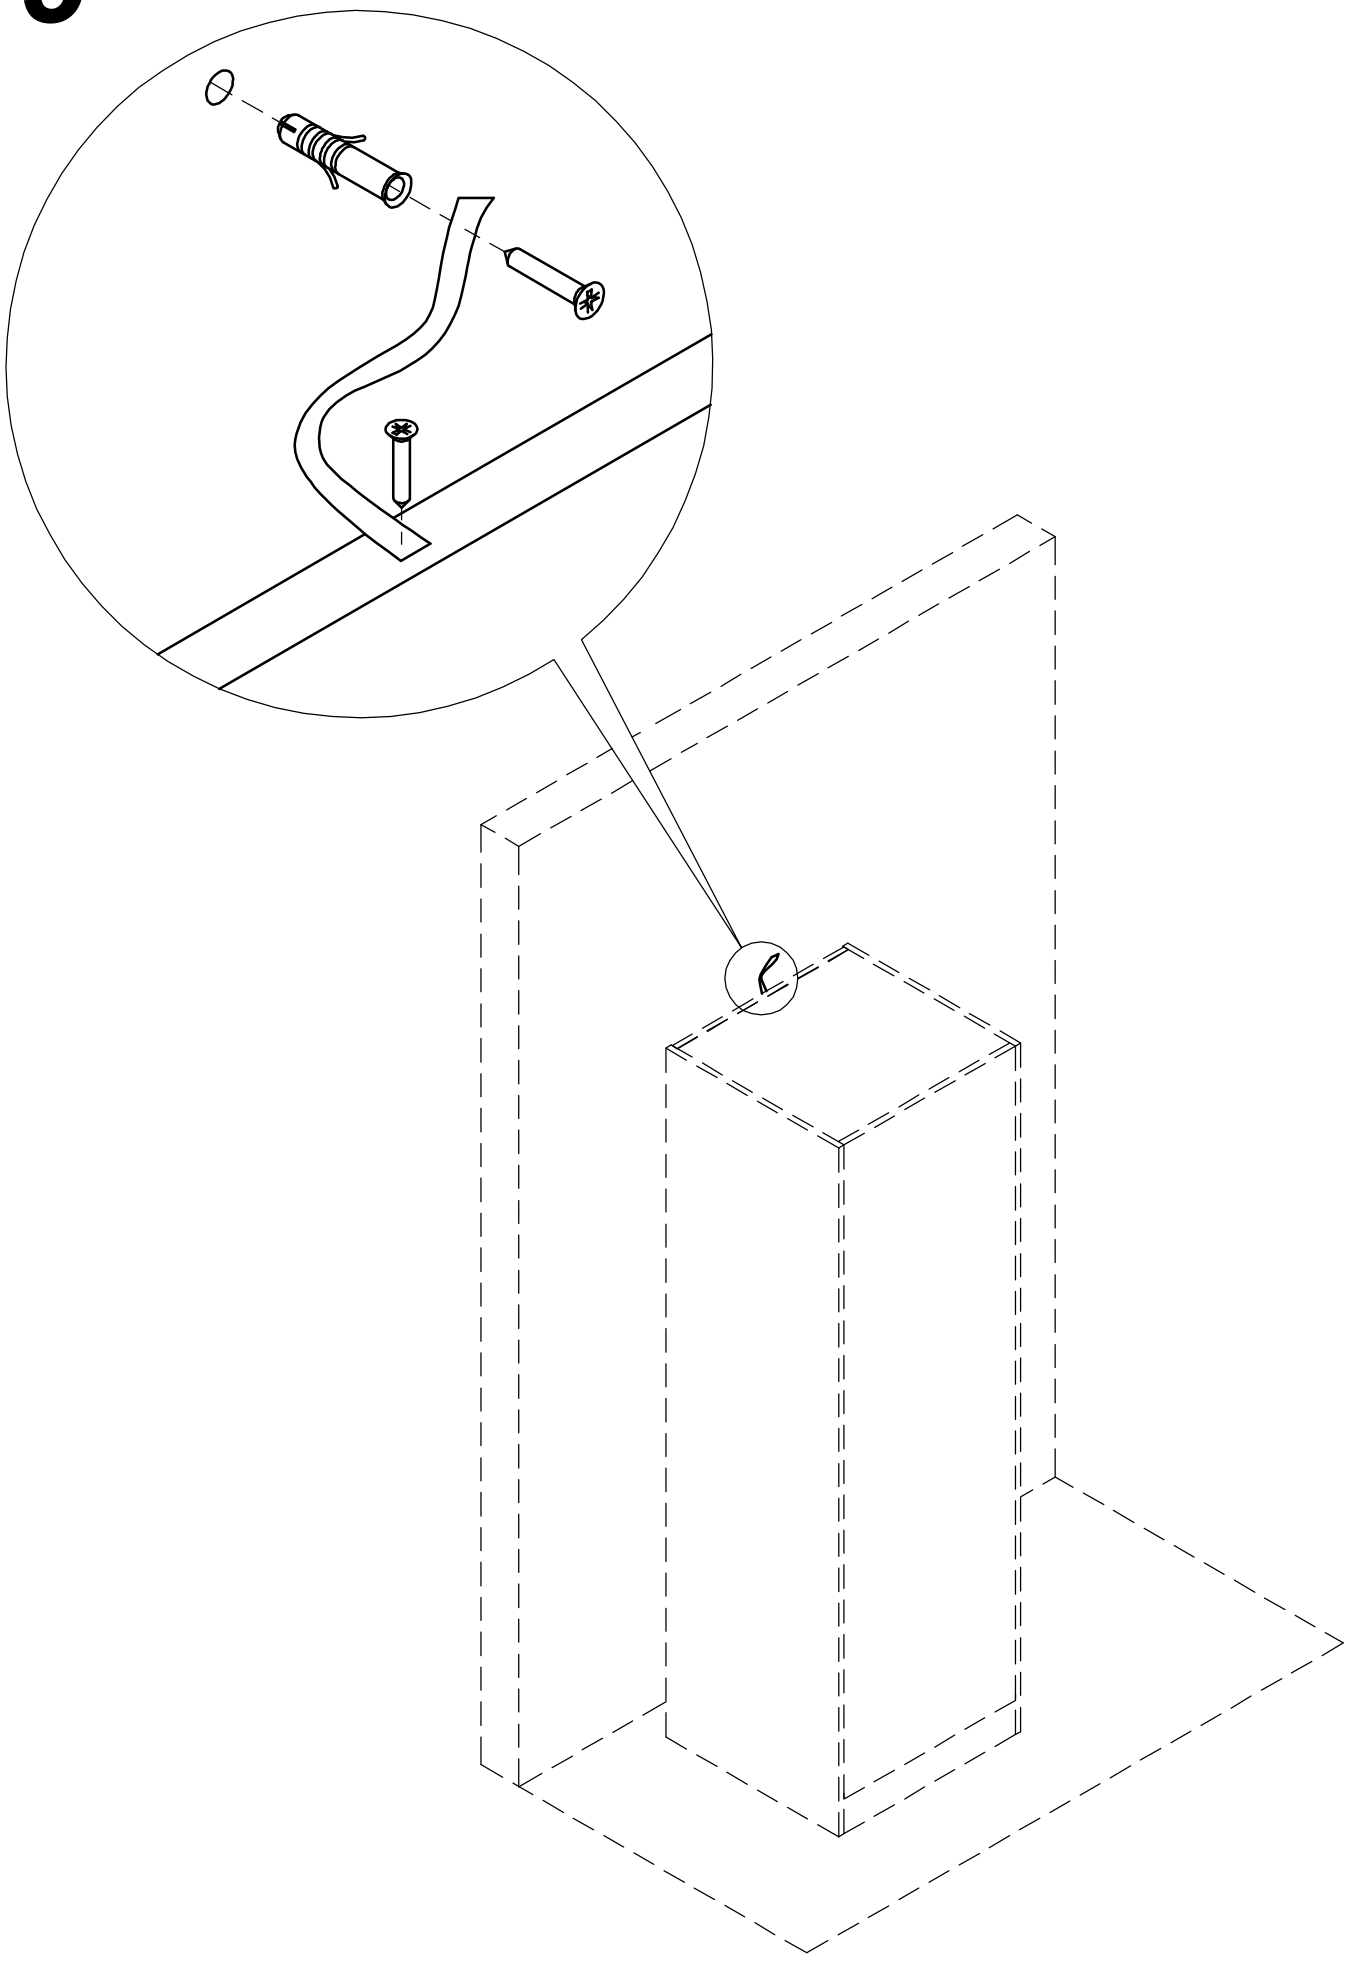

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać opakowanie plastikowe w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
2. Wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone, oraz żaden element łączący nie może być luźny.
3. Ostrzeżenie: Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień, oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu szafy.
4. 4. Ostrzeżenie: Nie używać szafy, jeżeli jakikolwiek jej element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używac wyłącznie elementy, dopuszczone przez producenta.
5. Wszystkie elementy muszą być utrzymane w czystości.

IMPORTANT, SAVE FOR FURHTER USAGE - READ CAREFULLY

USER'S MANUAL

1. To avoid the danger of suffocation, keep the plastic packaging away from babies and children.
2. All connections must be tightened correctly and not left loose.
3. Warning: Be aware of the risk of strong sources of heat, such as electric or gas radiators etc., which may be located near a wardrobe or other items of furniture as this could cause warping.
4. Warning: Do not use the wardrobe if any of the sections are damaged, or if there are any missing items. Use only those items that are supplied by the manufacturer.
5. All items must be kept clean.

ВАЖНО: СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во избежание риска удушения, хранить полиэтиленовую упаковку в недоступном для детей и новорожденных месте.
2. Все крепления должны быть плотно затянуты, а детали прочно соединены между собой.
3. Предупреждение: Необходимо принимать во внимание опасность открытого огня и других сильных источников теплового излучения, таких как электро - и газонагреватели, размещенных вблизи шкафа.
4. Предупреждение: Не использовать шкаф, если какой-либо его элемент поврежден, разорван или не хватает деталей. Использовать исключительно элементы, допущенные производителем.
5. Все элементы необходимо содержать в чистоте.

IMPORTANT- PASTRATI INSTRUCTIUNILE PENTRU UTILIZARE ULTERIOARA. CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE ASAMBLARE

MANUALUL UTILIZATORULUI

1. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați ambalajul de plastic la îndemâna bebelușilor și a copiilor.
2. Toate conexiunile trebuie să fie strânse corect și nu trebuie lăsate libere.
3. Atenție: Fiți conștienți de riscul unor surse puternice de căldură, cum ar fi radiatoarele etc., care pot fi situate în apropierea unui dulap sau a altor piese de mobilier, deoarece acest lucru le- ar putea cauza deteriorari majore.
4. Atenție: Nu utilizați dulapul dacă oricare dintre secțiuni este deteriorata sau în cazul în care există elemente care lipsesc. Utilizați numai acele elemente care sunt furnizate de către producător.
5. Toate elementele trebuie să fie păstrate curate.

WICHTIGE HINWEISE, FÜR DIE SPÄTERE NUTZUNG AUFBEWAHREN- GENAU LESEN

BEDIENUNGSANWEISUNG

1. Die Kunststoffverpackung an einem für die Kinder nicht zugänglichen Ort halten, um das Risiko des Erstickens zu vermeiden.
2. Alle Verbindungen müssen richtig hergestellt werden, kein Verbindungsteil darf lose sein.
3. Warnung: Seien Sie sich des Risikos, das ein offenes Feuer sowie andere Wärmequellen wie elektrische Wärme- oder Gasstrahler usw., gestellt in der Nähe des Schranks, darstellen, bewusst.
4. Warnung: den Schrank nicht benutzen, wenn ein Teil beschädigt, gerissen ist oder fehlt, nur die vom Hersteller zugelassenen Teile verwenden.
5. Alle Teile sind sauber zu halten.

TÄRKEÄÄ - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE KÄYTTÖOHJEET TARKKAAN ENNEN KALUSTEIDEN KOKOAMISTA

KÄYTTÖOHJEET

1. Välttääksesi tukehtumisvaaran, pidä muovipakkaukset poissa vauvojen ja lasten lähettyviltä.
2. Kaikki kiinnitykset tulee kiristää oikein, eikä niitä saa jättää löysiksi.
3. Huomio: ole tietoinen voimakkaista lämmönlähteistä, kuten sähkö- ja kaasupattereista jne., jotka saattavat sijaita vaatekaapin tai muiden kalusteiden lähellä, sillä tämä saattaa aiheuttaa materiaalien taipumista.
4. Huomio: älä käytä vaatekaappia, jos jokin osa on vaurioitunut, tai jos siitä puuttuu osia. Käytä vain valmistajan toimittamia osia.
5. Kaikki osat tulee pitää puhtaana.

SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI – RŪPĪGI IZLASIET MĒBEĻU INSTRUKCIJU

1. Lai izvairītos no nosmakšanas un/vai nožņaugšanās riska, turiet iepakojuma materiālu mazuļiem un bērniem nepieejamā vietā.
2. Visiem stiprinājumiem jābūt cieši pievilktiem, un detaļām jābūt cieši savienotām viena ar otru.
3. BRĪDINĀJUMS: Nepieļaut karstu priekšmetu tiešu ietekmi, piemēram, elektriskos sildītājus, kas var atrasties pie mēbelēm, jo tās var izraisīt deformāciju.
4. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet mēbeles, ja kāda no detaļām ir bojāta, vai trūkst furnitūras. Izmantojiet tikai tās detaļas, kurus piegādājis ražotājs.
5. Montāžas laikā ievērojiet mēbeļu detaļu tīrību.

ВАЖЛИВО: ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ, УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Щоб уникнути ризику удушення, зберігати поліетиленову упаковку в недоступному для дітей і новонароджених місці.
2. Всі кріплення повинні бути щільно затягнуті, а деталі міцно з'єднані між собою.
3. Попередження: Необхідно брати до уваги небезпеку відкритого вогню та інших сильних джерел теплового випромінювання, таких як електро – та газо-нагрівач, розміщених поблизу столу.
4. Попередження: Не використовувати шафи, якщо який-небудь її елемент пошкоджений, розірваний або не вистачає деталей. Використовувати виключно елементи, які допущені виробником.
5. Всі елементи необхідно утримувати в чистоті.